



LE COIN DU MECANO

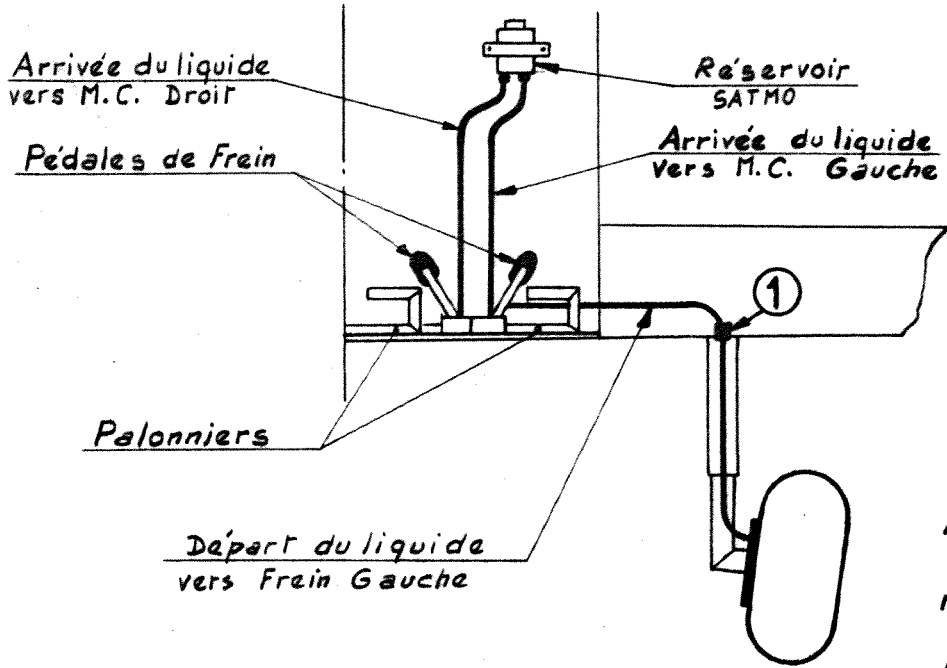

Pour démontage Aile
et Fuselage débrancher
Raccord rep. ① et Raccord
rep. ② sur M.C. et enlever
tuyauterie ③

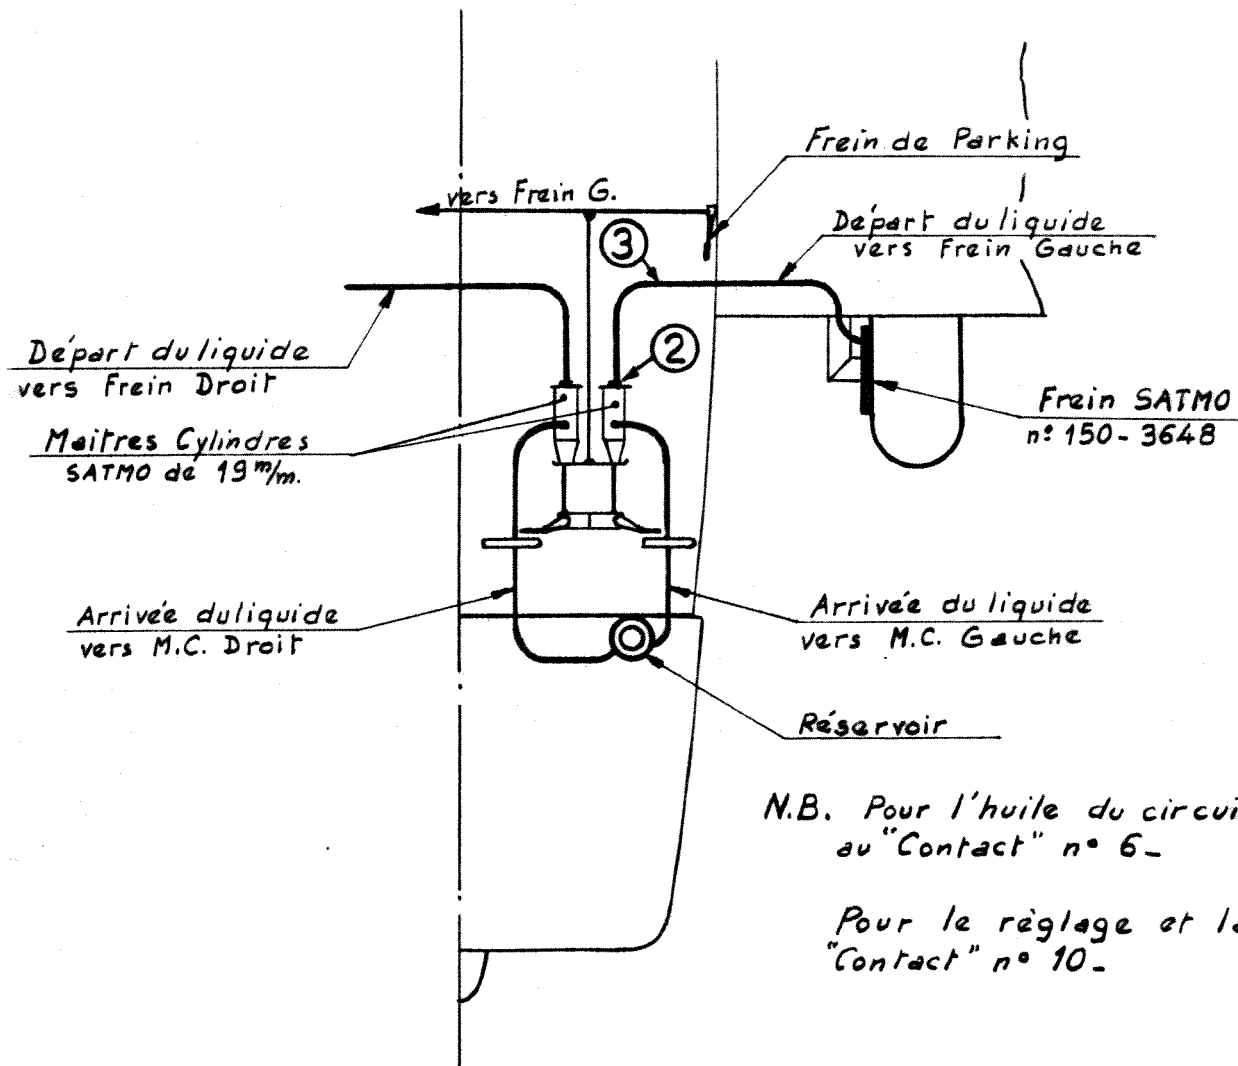

N.B. Pour l'huile du circuit, se reporter
au "Contact" n° 6-

Pour le réglage et la purge, voir
"Contact" n° 10-