


Modifications nécessaires pour montage du Nouveau Carénage sur Jambe ancien modèle

- Éliminer les 2 pions support inférieurs de la jambe
- Fixer le Pantalon sur la jambe par les 2 pions supérieurs
- Souder à la demande les 2 nouveaux pions $\varnothing 5 \times 10 \times 10$ si ou tige fileté ACIER Doux par soudure Électrique (2 points)

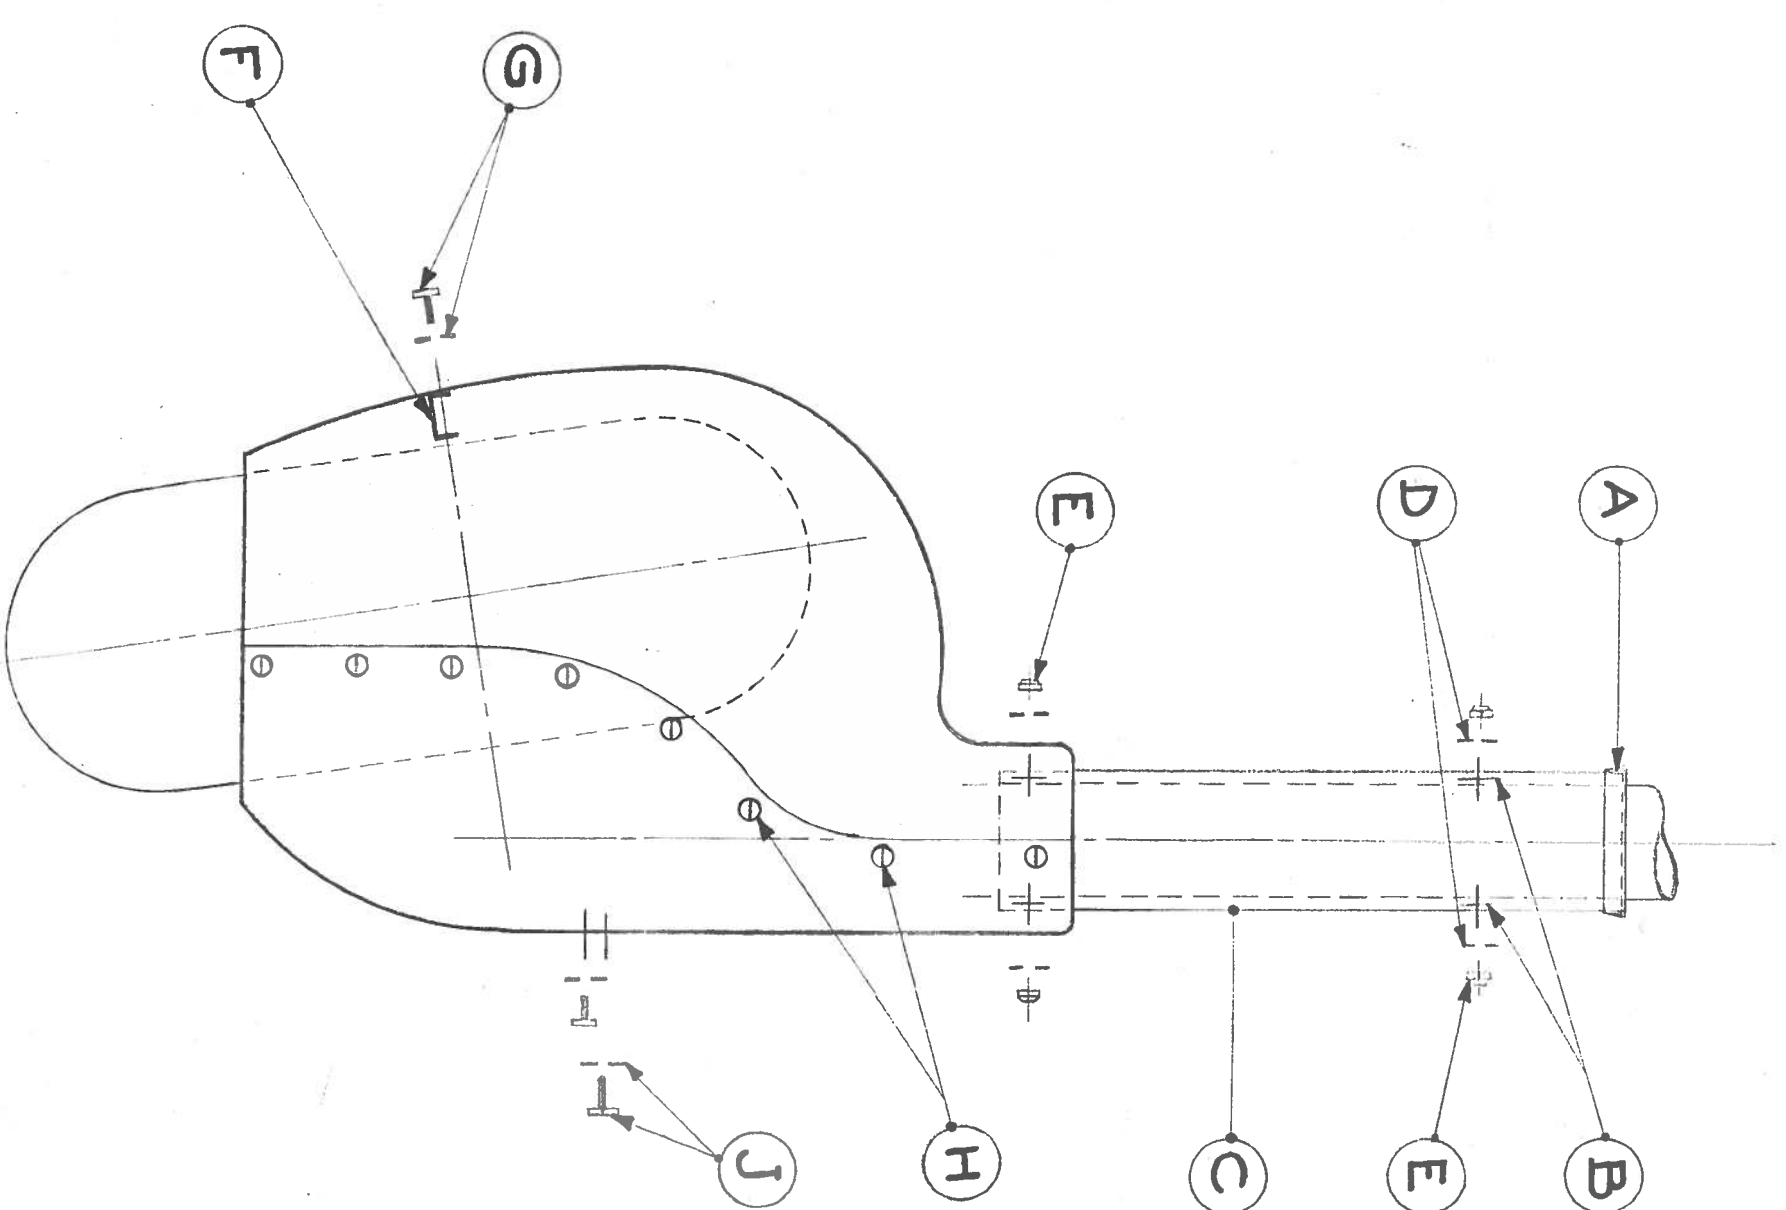

J	Fixer le carénage Intérieur 2 rondelles L 5 + 2 vis HZ $\varnothing 5 \times 15$
H	Fixer le Carénage Intérieur sur le carénage Extérieur par 4 vis T.L
G	Fixer le Carénage Extérieur 1 rondelle L 5 + 1 vis HZ $\varnothing 5 \times 15$
F	Fixer le nouveau support secondaire
E	Visser les 4 écrous T10/205 Nylstop
D	Placer les 4 rondelles L 5 (Ac. cadmié)
C	Mettre en place le Pantalon après équipement par NU 503
B	Placer les 4 rondelles fibre $\varnothing 5 \times 10 \times 1$
A	Placer le profilé caoutchouc sur le Pantalon

Carénages améliorés

R.M. Mojeures N° 9

B.F.M. 12.1.1965

Ce plan est la propriété de la Société des Ets B. WASSMER et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

S^e des Ets B. WASSMER

Dessiné par : S-	Désignation : MONTAGE des
Vérifié par :	CARÉNAGES de ROUES
Date : 12 - 1 - 1965	N° D. 120
Echelle :	107-08 S1

27.2.65